



# - 取扱説明書 -

Made in China

## 防水性能について

防水性能は 5ATM まで日常生活防水、10ATM で日常生活強化防水に相当します。お持ちのモデルがどのくらいの深さまで使用できるかご確認ください。(通常時計裏蓋に記載)

| 防水            | ○ | × | × | × | × |
|---------------|---|---|---|---|---|
| 3 気圧 / IP68   | ○ | ○ | × | × | × |
| 5 気圧          | ○ | ○ | × | × | × |
| 10 気圧         | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 20 気圧 / 30 気圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

P1

## ねじ込み式リユースの扱い方について (対象モデルのみ)

ねじ込み式リユースは誤操作を防ぎ、防水性を高める機構です。時刻等設定の際にはロックを解除し、また設定後にはロックしてください。

### ねじ込み式リユースの緩め方

反時計回りにリユースを回します



リユースのロックが解除されている状態



### ねじ込み式リユースの締め方

優しく時計本体に押し込むようしながら、止まるまで時計回りにリユースを回します。




リユースがロックされている状態



P2

## 設定方法：クロノグラフモデル

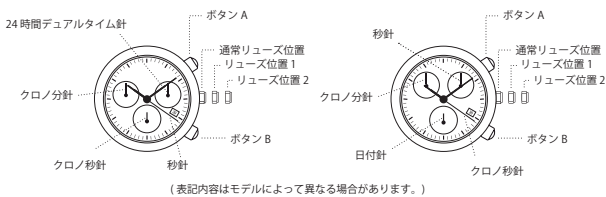

### 時刻/日付設定


1. (ねじ込み式リユースの場合) リユースを緩めます。(P2 参照)
2. 時刻を設定する場合はリユース位置 2 までリユースを引き出し、日付を設定する場合は位置 1 まで引き出します。
3. リユースを回し、時刻/日付を設定します。
4. 設定後、リユースを通常位置まで戻してください。
5. (ねじ込み式リユースの場合) リユースを締めます。(P2 参照)

### B)クロノグラフの使い方

1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタン A を押します。
2. B ボタンを押すとクロノグラフはリセットします。(元の位置に戻ります。)

P3

## 設定方法：マルチファンクションモデル

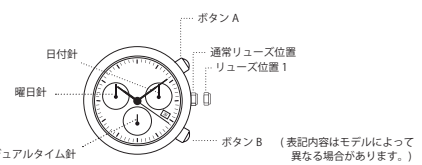

### 日付設定

1. リユースを通常位置にします。
2. ボタン A を押して希望の日付まで進めます。

### 曜日/時刻設定


1. リユースを 1 の位置まで引き出します。
2. リユースを時計回りに回して、曜日・時刻・24 時間針を設定します。
3. 設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

### 第2タイムゾーン設定

1. リユースを通常位置にします。
2. ボタン B を押して第 2 タイムゾーンを設定します。
3. 設定後、ボタンを離します。

P4

## 設定方法：デイトモデル

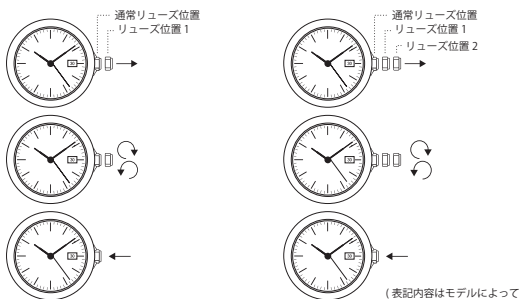

### 日付設定


1. リユースを 1 段階引き出します。
2. 希望の日付が表示されるまでリユースを回します。
3. 設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

### 時刻設定

1. リユースを 2 段階引き出します。
2. リユースを回し、時刻を設定します。
3. 設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P5

## 設定方法：2針モデル

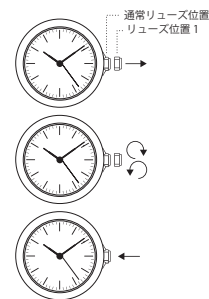

### 時刻設定

1. リユースを 1 段階引き出します。
2. リユースを回し、時刻を設定します。
3. 設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P6