

# D1 MILANO - 取扱説明書 -

Made in China


## 防水性能について

製品は全て 5ATM です。防水性能は 5ATM まで日常生活防水、10ATM で日常生活強化防水に相当します。お持ちのモデルがどのくらいの深さまで使用できるかご確認ください。

防水	○	×	×	×	×
3 気圧	○	○	×	×	×
5 気圧	○	○	×	×	×
10 気圧	○	○	○	×	×
20 気圧/30 気圧	○	○	○	○	○

P1

## 設定方法 時間又は時間・日付表示モデル

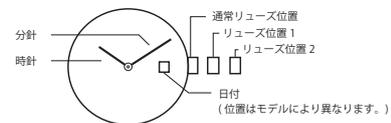

- ※ 時間表示のみのモデルはリユース位置は 1 段階となります。
- ※ 日付表示モデルは午後 9 時～午前 3 時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。
- ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め（反時計回り）、設定後のネジ締め（時計回り）が必要となります。
- ※ オートマテックモデルは、リユースのネジを緩めた状態が上図の通常リユース位置にあたります。手動でゼンマイを巻くにはネジを緩めた通常位置で時計回りにリユースを約 40 回、回してください。（駆動継続時間：約 41 時間）作業後は必ずネジ締めを行ってください。（ネジ締めは少し圧力を加えながら行います。）

### 時刻設定


1. ゆっくりとリユースを 2 の位置までひいてください。
2. リユースを回し時間を合わせて下さい。
3. リユースを元の位置に戻すと時計が動き出します。

### 日付設定

1. ゆっくりとリユースを 1 の位置までひいてください。
2. リユースを反時計回りに回し、日付を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P2

## 設定方法 時間・日付・24時間表示モデル

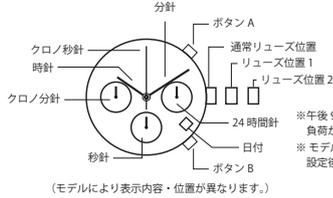

※午後 9 時～午前 6 時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。  
※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。

(モデルにより表示内容・位置が異なります。)

### 時刻設定

1. ゆっくりとリユースを 2 の位置までひいてください。
2. リユースを回して時計、分針、24 時間針を設定してください。
3. リユースを通常位置に戻すと秒針が動き出します。

### 日付設定

1. ゆっくりとリユースを 1 の位置までひいてください。
2. 時計回りにリユースを回し、日付を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P3


## クロノグラフ機能について

### クロノグラフの使い方

1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタン A を押します（ストップウォッチ）
- 2.8 ボタンを押すとクロノグラフはリセットします。（元の位置に戻ります。）

### クロノグラフ針のスタート位置の設定方法

電池交換した際、クロノグラフの針が正しい位置にない場合は通常クロノグラフを使用する手順でリセットすることで、0 の位置に戻ります。

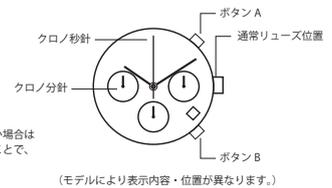

(モデルにより表示内容・位置が異なります。)

P4