


### 防水性能について

本製品は非防水時計となります。  
 直接水に触れるようなご使用は避け、水濡などがついた時にはすぐに拭きとってください。  
 また、多量の汗をかき場合や水を使う場合は、本製品をはずしてください。

P1

### 設定方法 時間又は時間・日付表示モデル

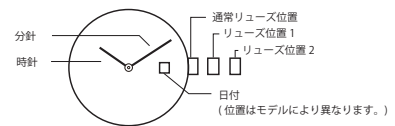

※ 時間表示のみのモデルはリユース位置は1段階となります。  
 ※ 日付表示モデルは午後9時～午前3時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。  
 ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。

#### 時刻設定


1. ゆっくりとリユースを2の位置までひいてください。
2. リユースを回し時間を合わせてください。
3. リユースを元の位置に戻すと秒針が動き出します。

#### 日付設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. 反時計回りにリユースを回し、日付を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P2

### 設定方法 時間・日付・曜日・24時間表示モデル

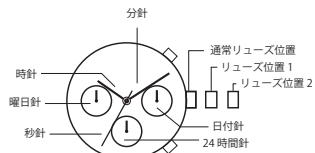

(日付・曜日・24時間針位置はモデルにより異なります。)

※ 午後9時～午前3時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。  
 ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。

#### 時刻設定・曜日設定

1. ゆっくりとリユースを2の位置までひいてください。
2. リユースを回して時針、分針、24時間針・曜日針を設定してください。
3. リユースを通常位置に戻すと秒針が動き出します。

#### 日付設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. 反時計回りにリユースを回し、日付針を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P3