


防水性能について

3ATM～（型により異なります）。防水性能は5ATMまで日常生活防水、10ATMで日常生活強化防水に相当します。お持ちのモデルがどのくらいの深さまで使用できるかご確認ください。

防水	○	×	×	×	×
3気圧	○	○	×	×	×
5気圧	○	○	×	×	×
10気圧	○	○	○	×	×
20気圧/30気圧	○	○	○	○	○

P1

設定方法 時間又は時間・日付表示モデル

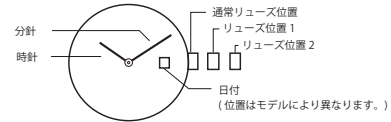

※ 時間表示のみのモデルはリユース位置は1段階となります。  
 ※ 日付表示モデルは午後9時～午前3時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。  
 ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。

時刻設定


1. ゆっくりとリユースを2の位置までひいてください。
2. リユースを回し時間を合わせてください。
3. リユースを元の位置に戻すと秒針が動き出します。

日付設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. 時計回りにリユースを回し、日付を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P2

設定方法 時間・日付・曜日又は24時間表示モデル

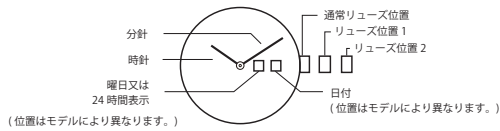

※ 午後9時～午前6時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。  
 ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。

日付設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. 時計回りにリユースを回し、日付を合わせてください。
3. 設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

時刻設定


1. ゆっくりとリユースを2の位置までひいてください。
2. リユースを回し時間を合わせてください。
3. リユースを元の位置に戻すと秒針が動き出します。

曜日又は24時間表示設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. 反時計回りにリユースを回し、曜日又は24時間表示を合わせてください。
3. 設定後、リユースを通常位置まで戻してください。（一部、時針・分針を動かし設定するモデルもございます。）

P3

設定方法 時間・日付・曜日・24時間表示モデル

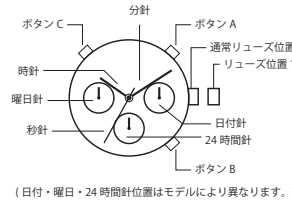

※ 午後9時～午前6時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。  
 ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。

時刻設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. リユースを回して時針、分針、24時間針を設定してください。
3. リユースを通常位置に戻すと秒針が動き出します。

24時間針はリユース位置が通常の時、ボタンBを押す毎に少しずつ進ませることができます。（日付・曜日・24時間針位置はモデルにより異なります。）

日付設定

日付針はリユース位置が通常の時、ボタンAを押す毎に少しずつ進ませることができます。（日付針は、正午ではなく00:00に進みます。）また、下記の方法でも設定することができます。

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. 時計回りにリユースを回し、日付針を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

曜日設定

曜日針はリユース位置が通常の時、ボタンCを押す毎に少しずつ進ませることができます。（曜日針は、朝04:30に進みます。）また、下記の方法でも設定することができます。

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. 時計回りにリユースを回し、曜日針を合わせてください。
3. 曜日設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P4

クロノグラフ機能について


※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。

クロノグラフの使い方

1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタンAを押します（ストップウォッチ）。
2. Bボタンを押すとクロノグラフはリセットします。（元の位置に戻ります。）

クロノグラフ針のスタート位置の設定方法

1. ゆっくりとリユースを1の位置にひいてください。（一部、2の位置にひいて設定するモデルがございます。）
  2. Bボタンを押してクロノグラフの分針を希望の位置まで動かします。
  3. Aボタンを押してクロノグラフの秒針を希望の位置まで動かします。
  4. リユースを通常位置に戻してください。
- ※ 電池交換した際や、Bボタンを押しても0の位置に戻らない場合もこの方法で戻してください。  
 ※ クロノグラフの針を0の位置に戻している最中にリユースを元に戻さないでください。  
 途中で止めることによりスタートの位置がずれます。

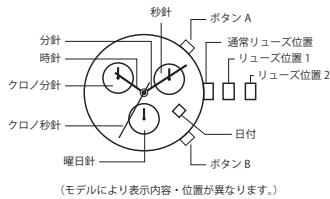

P5