



- 取扱説明書 -

Made in China


防水性能について

型により異なります。防水性能は5ATMまで日常生活防水、10ATMで日常生活強化防水に相当します。お持ちのモデルがどのくらいの深さまで使用できるかご確認ください。

防水	○	×	×	×	×
3気圧	○	○	×	×	×
5気圧	○	○	×	×	×
10気圧	○	○	○	×	×
20気圧/30気圧	○	○	○	○	○

P1

設定方法 時間又は時間・日付表示モデル

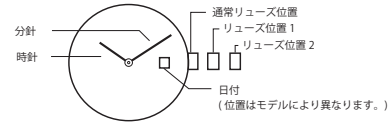

- ※ 時間表示のみのモデルはリユース位置は1段階となります。
- ※ 日付表示モデルは午後9時～午前3時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。
- ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。

時刻設定

1. ゆっくりとリユースを2の位置までひいてください。
2. リユースを回し時間を合わせてください。
3. リユースを元の位置に戻すと秒針が動き出します。

日付設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. リユースを回し、日付を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P2


タイプ1・クロノグラフの使い方/針のスタート位置調整

クロノグラフの使い方

1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタンAを押します。
2. Bボタンを押すとクロノグラフはリセットします。

クロノグラフ針のスタート位置の設定方法

- ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。
- 1. ゆっくりとリユースを2の位置にひいてください。
- 2. Aボタンを押すとクロノグラフの秒針が進みます。Bボタンを押すとクロノグラフの秒針が戻ります。
- ※ クロノグラフの分針はクロノグラフの秒針にシンクロしています。
- ※ クロノグラフの秒針はボタンA又はBを押し続けることで早く進みます。
- 3. 時刻を合わせた後、リユースを通常位置に戻してください。
- ※ 電池交換した際や、Bボタンを押しても0の位置に戻らない場合もこの方法で戻してください。
- ※ クロノグラフの針を0の位置に戻している最中にリユースを元に戻さないでください。途中で止めることによりスタートの位置がずれず。

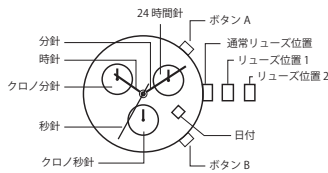

P3


タイプ2・クロノグラフの使い方/針のスタート位置調整

クロノグラフの使い方

1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタンAを押します。
2. Bボタンを押すとクロノグラフはリセットします。


クロノグラフ針のスタート位置の設定方法

- ※ モデルにより前もってリユースのネジ締め、設定後のネジ締めが必要となります。
- 1. ゆっくりとリユースを2の位置にひいてください。
- 2. AボタンとBボタンを同時に3秒以上押し続けてください。(クロノグラフ秒針が360°回り、矯正機能が起動します。)
- 3. Aボタンを押してクロノグラフの秒針を希望の位置まで動かします。(ボタンを押し続けることで早く進みます。)
- 4. クロノグラフの分針はBボタンを押した後、Aボタンを押して調整します。
- 5. リユースを通常位置に戻してください。
- ※ 電池交換した際や、Bボタンを押しても0の位置に戻らない場合もこの方法で戻してください。
- ※ クロノグラフの針を0の位置に戻している最中にリユースを元に戻さないでください。途中で止めることによりスタートの位置がずれず。

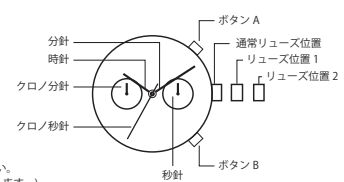

P4

JPT-CC38・設定方法

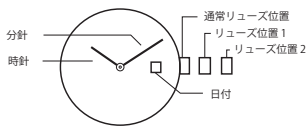

※ 日付は午後9時～午前3時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。

時刻設定

1. ゆっくりとリユースを2の位置までひいてください。
2. リユースを回し時間を合わせてください。
3. リユースを元の位置に戻すと秒針が動き出します。

日付設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. リユースを反時計回りに回し、日付を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

P5


JPT-CC38・クロノグラフの使い方/針のスタート位置調整

クロノグラフの使い方

1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタンAを押します。
2. Bボタンを押すとクロノグラフはリセットします。

クロノグラフ針のスタート位置の設定方法

1. ゆっくりとリユースを2の位置にひいてください。
2. Aボタンを押してクロノグラフの秒針を希望の位置まで動かします。秒針を早く動かす場合は、Aのボタンを押し続けてください。
3. 時刻を合わせた後、リユースを通常位置に戻してください。
- ※ 電池交換した際や、Bボタンを押しても0の位置に戻らない場合もこの方法で戻してください。
- ※ クロノグラフの針を0の位置に戻している最中にリユースを元に戻さないでください。途中で止めることによりスタートの位置がずれず。

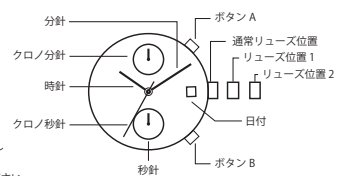

P6