

WILLIAM L. -取扱説明書-

1985 Made in China


防水性能について

型により異なります。防水性能は5ATMまで日常生活防水、10ATMで日常生活強化防水に相当します。お持ちのモデルがどのくらいの深さまで使用できるかご確認ください。

防水	○	×	×	×	×
3気圧	○	○	×	×	×
5気圧	○	○	×	×	×
10気圧	○	○	○	×	×
20気圧/30気圧	○	○	○	○	○

設定方法 クロノグラフ コレクション

※ 午後9時～午前1時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。

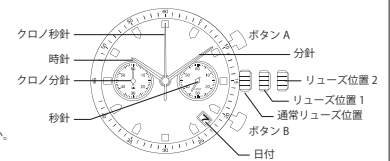

時刻設定

1. 秒針が12時の位置の時に、リユースを2の位置までひいてください。
2. リユースを時計回りに回し、日付を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

日付設定

1. ゆっくりとリユースを1の位置までひいてください。
2. リユースを時計回りに回し、日付を合わせてください。
3. 日付設定後、リユースを通常位置まで戻してください。

クロノグラフのスタート位置の設定方法

1. ゆっくりとリユースを2の位置にひいてください。
 2. Aボタンを押してクロノグラフの秒針を希望の位置まで動かします。秒針を早く動かす場合は、Aのボタンを押し続けてください。
 3. 時刻を合わせた後、リユースを通常位置に戻してください。
- ※ 電池交換した際や、Bボタンを押しても0の位置に戻らない場合この方法で戻してください。
- ※ クロノグラフの針を0の位置に戻している最中にリユースを元に戻さないでください。途中で止めることによりスタートの位置がずれます。

クロノグラフの使い方

- このクロノグラフは59分59秒まで計ることができます。
1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタンAを押します。
 2. 計測をストップした状態でBボタンを押すとクロノグラフはリセットします。

P2

設定方法 スモールクロノグラフ


時刻設定

1. 秒針が12時の位置の時に、リユースを2の位置までひいてください。
 2. リユースを回し時間を合わせてください。
 3. リユースを元の位置に戻すと秒針が動き出します。
 4. 時刻を合わせた後、リユースを通常位置に戻してください。
- ※ リユースが2の位置の時、ボタン操作を行わないでください。クロノグラフ針の位置がずれません。

P1

クロノグラフの使い方

- このクロノグラフは最大12時間まで計ることができます。
1. クロノグラフのスタートとストップはどちらもボタンAを押します。
 2. 計測をストップした状態でBボタンを押すとクロノグラフはリセットします。
- スプリットタイム
1. ボタンAを押し、スタートします。
 2. Bボタンを押す毎にスプリットタイムが表示されます。
 3. Aボタンを押すと計測がストップします。
 4. Bボタンを押すとクロノグラフはリセットします。

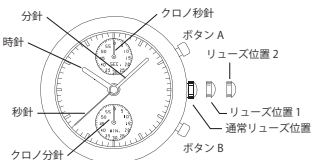


クロノグラフのスタート位置の設定方法

1. ゆっくりとリユースを2の位置にひいてください。
 2. Aボタンを押してクロノグラフの秒針を希望の位置まで動かします。秒針を早く動かす場合は、Aのボタンを押し続けてください。
 3. Bボタンを押してクロノグラフの分針を希望の位置まで動かします。分針を早く動かす場合は、Bのボタンを押し続けてください。
 4. 時刻を合わせた後、リユースを通常位置に戻してください。
- ※ 電池交換した際や、Bボタンを押しても0の位置に戻らない場合この方法で戻してください。
- ※ クロノグラフの針を0の位置に戻している最中にリユースを元に戻さないでください。途中で止めることによりスタートの位置がずれます。
- ※ クロノグラフの分針はクロノグラフの秒針に連動して動きます。

P3

設定方法 ヴィンテージスタイル カレンダー

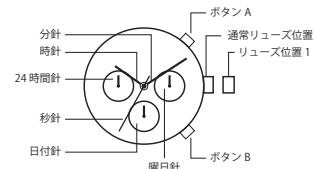

※ 午後9時～午前4時の間は設定を避けてください。負荷がかかり、故障の原因となる場合があります。

時刻設定

1. 秒針が12時の位置の時に、リユースを1の位置までひいてください。
2. リユースを回し時間を合わせてください。
3. 時刻を合わせた後、リユースを通常位置に戻してください。

曜日・日付設定

- 曜日-Aボタンを押すことに曜日針が1つ進みます。
- 日付-Bボタンを押すことに日付針が1つ進みます。

P4